


SIPALDIS

Utilisation Celotop®



Scannez ce QR code pour voir le tutoriel **vidéo** de la Celotop.

1

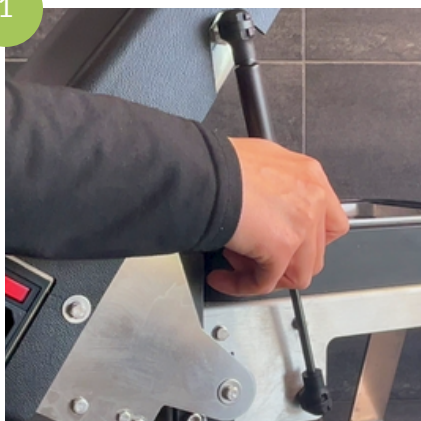

Clipsez les vérins de chaque côté de la machine

2



Placez ensuite les griffes de maintien de chaque côté de la bobine

3



Installez le rouleau à la base de votre machine

4




Retirez la pièce métallique portant l'inscription « Film »

5



Faites passer le film dans l'espace créé

6

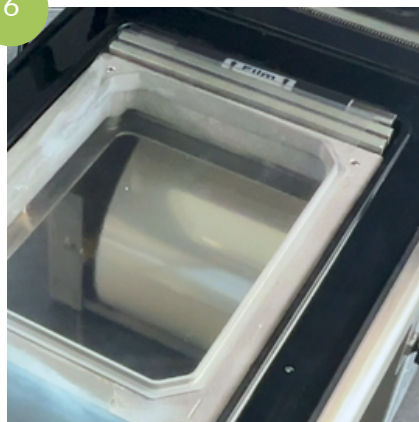

Remplacez la pièce en vérifiant que le film passe bien à l'arrière

7



Branchez votre machine à une prise standard de 220v

8



Après allumage, laissez la machine préchauffer pendant 20 minutes

9



Insérez la barquette dans l'empreinte, puis tirez le film au-dessus de la barquette

SIPALDIS

Utilisation Celotop®

10



Abaissez le capot de scellage, il remonte seul à la fin du scellage

11



Retirez la barquette scellée par le dessous pour ne pas toucher la zone de scellage

12



Votre barquette est scellée et prête pour la vente

Pour toute question complémentaire sur l'utilisation de notre machine, n'hésitez pas à nous contacter :

Téléphone : 04 77 40 29 30

Email : contact@sipaldis.fr

Rappel des conditions d'utilisation



La machine CELOTOP®, qui est mise à votre disposition par Sipaldis, doit être utilisée exclusivement avec les barquettes et films fournis par **Sipaldis**.

L'utilisation d'autres barquettes ou consommables non fournis par **Sipaldis** est strictement interdite.

Cela peut entraîner :

- Des dysfonctionnements ou une détérioration de la machine
- Des frais de réparation à votre charge
- La perte du bénéfice du service après-vente (SAV)
- La résiliation du contrat de prêt

Pour garantir le bon fonctionnement de la machine et conserver la prise en charge des réparations, il est donc impératif d'utiliser uniquement les références de barquettes et bobines fournies par **Sipaldis**.

