

SIPALDIS

Utilisation Celotop® Eco




Scannez ce QR code pour voir le tutoriel **vidéo** de la Celotop Eco

1



Installez la bobine à l'arrière de la machine à l'aide de la barre fournie

2

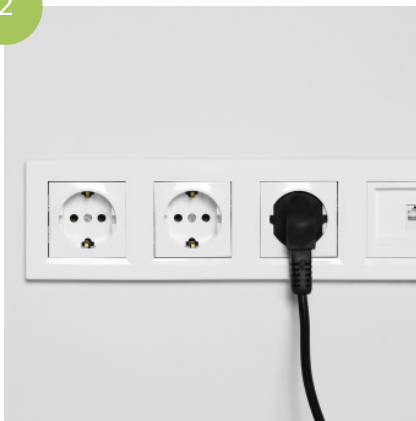

Branchez la machine à une prise standard de 220v

3



Après allumage, laissez la machine préchauffer pendant 20 minutes

4



Insérez votre barquette dans l'empreinte dédiée

5



Tirez le film par-dessus la barquette à sceller

6



Abaissez complètement le capot à l'aide de la poignée

7



Une fois le capot abaissé, la témoin lumineux s'allume

8



Attendez que la témoin lumineux s'éteigne pour relever le capot

9



Retirez la barquette par le dessous afin d'éviter tout contact avec la zone de scellage

SIPALDIS

Utilisation Celotop® Eco

Rappel des conditions d'utilisation



La machine CELOTOP® ECO, qui est mise à votre disposition par Sipaldis, doit être utilisée exclusivement avec les barquettes et films fournis par **Sipaldis**.

L'utilisation d'autres barquettes ou consommables non fournis par **Sipaldis** est strictement interdite.

Cela peut entraîner :

- Des dysfonctionnements ou une détérioration de la machine
- Des frais de réparation à votre charge
- La perte du bénéfice du service après-vente (SAV)
- La résiliation du contrat de prêt

Pour garantir le bon fonctionnement de la machine et conserver la prise en charge des réparations, il est donc impératif d'utiliser uniquement les références de barquettes et bobines fournies par **Sipaldis**.

Pour toute question complémentaire sur l'utilisation de notre machine, n'hésitez pas à nous contacter :

Téléphone : 04 77 40 29 30

Email : contact@sipaldis.fr

